

# EEUWIGDURENDE KALENDER

## Cal. 6M13 (SHE ...)

### KENMERKEN

#### ■ TIJD

Uren-, minuten-, en secondenwijzer.

#### ■ KALENDER

Datum wordt weergegeven met cijfers, en dag, maand en jaar worden aangegeven door wijzers.

#### ■ DAG-INDICATIE

De dag van de week van iedere datum van het jaar 1400 tot en met het jaar 2499 kan bepaald en aangegeven worden.

#### ■ MAANDELIJKS ALARM

Het horloge kan zo ingesteld worden, dat het alarm afgaat op een bepaalde tijd op dezelfde dag van iedere maand.

#### ■ DAGELIJKS ALARM

Kan ingesteld worden om eens per 24 uur af te gaan.

#### ■ ZERO-MATCH

Gebruik de "Ø MATCH" instelling om de uren-, minuten-, en secondenwijzer precies op twaalf uur, en de datumindicatie naar het midden van het datumvenster te zetten.

### ■ ZERO-MATCH

**CROWN** : 1. Draai vanuit NORMALE POSITIE om de FUNCTIE WIJZER op "Ø MATCH" te zetten.  
2. Trek uit.

**BUTTON "B"**: Druk herhaalde malen in om de urenwijzer in de twaalfuurspositie te zetten.\*\*

**BUTTON "A"**: Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer in de twaalfuurspositie te zetten.\*\*

### ■ TIJD

#### Tijd instellen

**CROWN** : 1. Draai, in NORMALE POSITIE, om FUNCTIE WIJZER op "TIME" te zetten.  
2. Trek uit.

**BUTTON "A"**: Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer in te stellen.\*\*

**BUTTON "B"**: Druk herhaalde malen in om de urenwijzer in te stellen.\*\*

**CROWN** : Druk terug in NORMALE POSITIE.



**BUTTON "C"**: Druk herhaalde malen in om de secondenwijzer in de twaalfuurspositie te zetten.\*\*

**BUTTON "D"**: Druk in, zodat de datum in het midden van het datumvenster komt te staan.  
• De datum beweegt snel als de knop twee seconden lang ingedrukt gehouden wordt.

**CROWN** : Druk terug in NORMALE POSITIE.

### AANDUIDING DOOR DE WIJZERS

	Uren	Minuten	Seconden*
De punt: Geeft de tijd aan			
De staart: Geeft de datum aan		Laatste twee cijfers van het jaartal 	Dag 

\* Wanneer de **CROWN** uitgetrokken wordt in de KALENDER en de DAG-INDICATIE functie, geeft de punt van de secondenwijzer de twee eerste cijfers van het jaartal aan.

\*\* De wijzer beweegt snel wanneer de knop gedurende twee seconden ingedrukt blijft.

### ■ HET INSTELLEN VAN HET HORLOGE NA HET VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ

**CROWN** : 1. Draai, vanuit NORMALE POSITIE, om FUNCTIE WIJZER op "Ø MATCH" te zetten.  
2. Trek uit.


#### **BUTTON "A", BUTTON "B", BUTTON "C" en**

**BUTTON "D"**: Druk tegelijkertijd in gedurende drie seconden. Als de knoppen worden losgelaten, klinkt er een pieptoon, en draaien de wijzers een of twee keer rond.  
• Zet daarna de uren-, minuten- en secondenwijzer op de twaalfuurspositie en zet de datum op "1" volgens de instructies gegeven in "■ ZERO-MATCH", te beginnen met "BUTTON "B"".

**CROWN** : Druk terug in NORMALE POSITIE.

• Stel daarna de tijd en kalender in volgens de instructies gegeven onder "Tijd instellen" en "Datum instellen".

# SEIKO

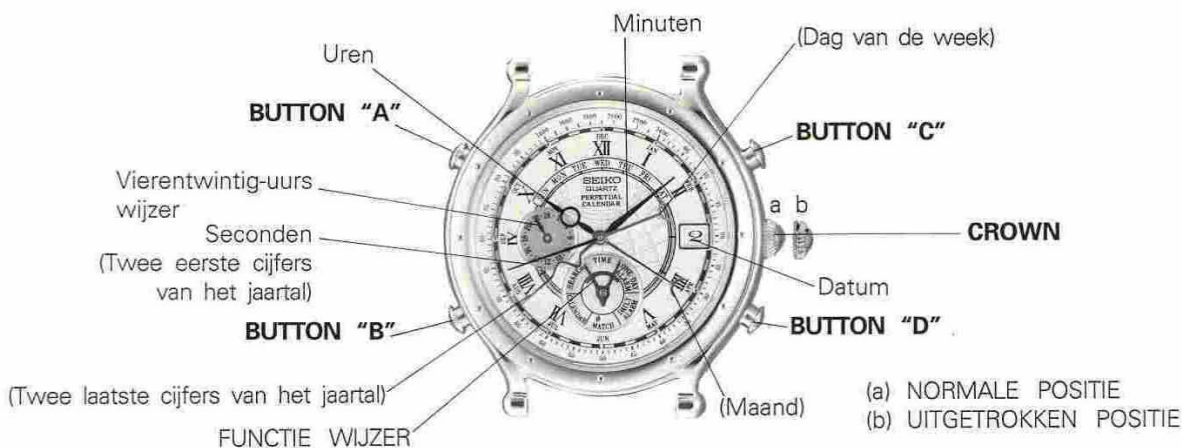

## ■ KALENDER

### Datum instellen

- CROWN** : 1. Draai, in NORMALE POSITIE, om FUNCTIE WIJZER op "CALENDAR" te zetten.  
2. Trek uit.
- De secondenwijzer beweegt naar de twee eerste cijfers van het jaartal.

**BUTTON "C"** : Druk herhaalde malen in om eerste twee cijfers van het jaar in te stellen (aangeduid door de punt van de secondenwijzer).\*\*

**BUTTON "A"** : Druk herhaalde malen in om de twee laatste cijfers van het jaartal in te stellen (aangeduid door de staart van de minutenwijzer).\*\*

**BUTTON "B"** : Druk herhaalde malen in om de maand in te stellen (aangeduid door de staart van de urenwijzer).\*\*

**BUTTON "D"** : Druk herhaalde malen in om de datum in te stellen.\*\*

**CROWN** : Druk terug in NORMALE POSITIE.

## ■ DAG-INDICATIE

- Door middel van het instellen van datum, maand en jaar, vanaf 1 januari 1400 tot en met 31 december 2499, zal de staart van de secondenwijzer aanduiden op welke dag van de week die datum valt.

- CROWN** : 1. Draai, in normale positie, om FUNCTIE WIJZER op "SEARCH" te zetten.  
2. Trek uit.
- De punt van de secondenwijzer verspringt en geeft de twee eerste cijfers van het jaartal aan.

**BUTTON "C"** : Druk herhaalde malen in om de twee eerste cijfers van het jaartal in te stellen (aangeduid door de punt van de secondenwijzer).\*\*

**BUTTON "A"** : Druk herhaalde malen in om de twee laatste cijfers van het jaar in te stellen (aangeduid door de staart van de minutenwijzer).\*\*

**BUTTON "B"** : Druk herhaalde malen in om de maand in te stellen (aangeduid door de staart van de urenwijzer).\*\*

**BUTTON "D"** : Druk herhaalde malen in om de datum in te stellen.\*\*

**CROWN** : Druk terug in NORMALE POSITIE. De staart van de secondenwijzer geeft nu aan welke dag van de week het op de aangegeven datum is of was.

## ■ MAANDELIJKS ALARM

### Het instellen van het maandelijks alarm

- CROWN** : 1. Draai, in normale positie, om FUNCTIE WIJZER op "ONE DAY ALARM" te zetten.  
2. Trek uit.

**BUTTON "A"** : Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer in te stellen.\*\*

**BUTTON "B"** : Druk herhaalde malen in om de urenwijzer in te stellen.\*\*

### BUTTON "C" of

**BUTTON "D"** : Druk herhaalde malen in om de datum in te stellen.\*\*

**CROWN** : Druk terug in NORMALE POSITIE.

- Wanneer het maandelijks alarm eenmaal ingesteld is, zal het steeds op de aangeduide dag afgaan. Het kan niet uitgezet worden.
- Het alarm gaat af gedurende 20 seconden, en stopt dan vanzelf. Het kan ook eerder gestopt worden door **BUTTON "A", "B", "C" of "D"** in te drukken.

## ■ DAGELIJKS ALARM

### Het instellen van het dagelijks alarm

- CROWN** : 1. Draai, in NORMALE POSITIE, om FUNCTIE WIJZER op "DAILY ALARM" te zetten.  
2. Trek uit.

**BUTTON "A"** : Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer in te stellen.\*\*

**BUTTON "B"** : Druk herhaalde malen in om de urenwijzer in te stellen.\*\*

**CROWN** : Druk terug in NORMALE POSITIE.

### Het aan- en uitzetten van het dagelijks alarm

- CROWN** : • Draai FUNCTIE WIJZER op "DAILY ALARM" of "ONE DAY ALARM" om het alarm aan te zetten.
- Het alarm gaat op de ingestelde tijd af gedurende 20 seconden.
  - Druk **BUTTON "A", "B", "C" of "D"** in om het alarm te stoppen.
  - Zet FUNCTIE WIJZER op "TIME" om alarm uit te zetten.

\*\* De wijzer en datum verspringen snel wanneer de knop ingedrukt gehouden wordt.